



Intertek
5015011

CONFORMS TO UL STD.507.
CERTIFIED TO CSA STD.C22.2 60335-1&60335-2-31



HOTTE DE CUISINE MURALE
NUMÉRO DE MODÈLE SÉRIE
FRHWM5029-60


MANUEL D'INSTRUCTIONS & GUIDE D'INSTALLATION

Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser votre appareil et conservez-les soigneusement. Si vous suivez les instructions, votre appareil vous donnera satisfaction pendant de nombreuses années.

TABLE DES MATIÈRES

Service client	23
Sécurité importante	24
Nom des pièces	27
Dimension du produit	28
Instructions d'installation	
• Installation d'un dossieret.....	30
• Installation de l'étagère chauffante	30
• Accrocher le capot sur le support	30
• Installation de conduits	31
• Raccordement électrique	31
Mode d'emploi	32
Entretien et nettoyage	
• Nettoyage de surface	32
• Gobelet d'huile	33
• Nettoyage de la hotte	33
• Remplacement des LED.....	34
Schéma de câblage	35
Garantie	36

HOTTE DE CUISINE MURALE

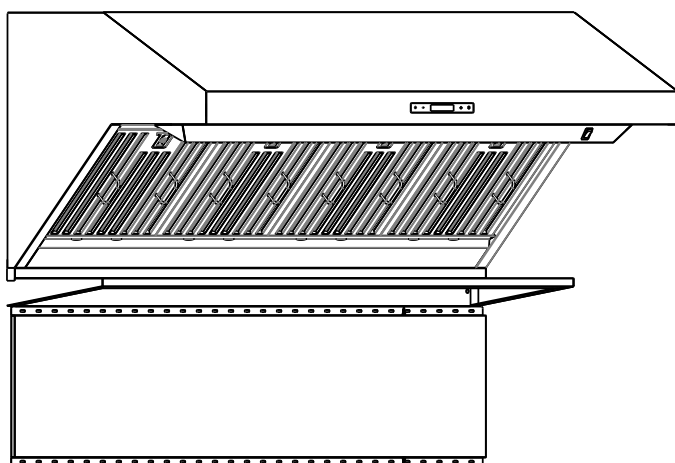

NUMÉRO DE MODÈLE SÉRIE
FRHWM5029-60

Service clientèle

Merci d'avoir acheté un produit Forno. Veuillez lire l'intégralité du manuel d'instructions avant d'utiliser votre nouvel appareil pour la première fois. Que vous soyez un utilisateur occasionnel ou un expert, il vous sera utile de vous familiariser avec les pratiques de sécurité, les caractéristiques, le fonctionnement et les recommandations d'entretien de votre appareil.

Le modèle et le numéro de série sont indiqués à l'intérieur du produit. Pour les besoins de la garantie, vous aurez également besoin de la date d'achat.

Notez ces informations ci-dessous pour référence ultérieure.

Informations sur le produit

Numéro de modèle : _____

Date d'achat : _____

Adresse et téléphone pour l'achat : _____

Numéro de série : _____

Informations sur les services

Utilisez ces numéros dans toute correspondance ou appel de service concernant votre produit.

Si vous avez reçu un produit endommagé, contactez immédiatement Forno.

Consultez le guide de dépannage avant de faire appel au service après-vente. Il énumère les causes des petits problèmes de fonctionnement que vous pouvez corriger vous-même.



"Need some quick help? Simply scan the qr code and get access to our fast support form. We're always here to assist you with any questions or concerns you may have. So, don't hesitate to reach out!"

Services au Canada et aux États-Unis

Gardez le manuel d'instructions à portée de main pour répondre à vos questions. Vous pouvez également trouver toutes les informations nécessaires en ligne sur le site www.forno.ca.

Si vous ne comprenez pas quelque chose ou si vous avez besoin d'aide, veuillez consulter notre site web ou envoyer un courrier électronique à l'adresse suivante : info@forno.ca

En cas de problème, veuillez contacter le service clientèle de FORNO. Veuillez noter qu'un dépannage avec un représentant du service clientèle sera nécessaire avant de pouvoir envoyer un fournisseur de services. Toute intervention sous garantie doit être autorisée par le service clientèle de FORNO. Tous nos prestataires de services agréés sont soigneusement sélectionnés et rigoureusement formés par nos soins.



1. Avant de procéder à l'entretien ou au nettoyage de l'appareil, débranchez ou déconnectez la hotte de l'alimentation électrique.
2. **POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE DE GRAISSE SUR LA CUISINIÈRE :**
 - A. Ne jamais laisser les appareils de surface sans surveillance à des réglages élevés. Les débordements provoquent des fumées et des débordements graisseux qui peuvent s'enflammer. Faire chauffer les huiles lentement à feu doux ou moyen.
 - B. Mettez toujours la hotte en marche lorsque vous cuisinez à feu vif ou lorsque vous enflamez des aliments (par ex. Crêpes Suzette, Cherries Jubilee, Beef Flambe' au poivre).
 - C. Nettoyer fréquemment les ventilateurs. La graisse ne doit pas s'accumuler sur le ventilateur ou le filtre
 - D. Utiliser une casserole de taille appropriée. Utilisez toujours des ustensiles de cuisine adaptés à la taille de l'élément de surface.
3. **POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE BLESSURES EN CAS D'INCENDIE DE GRAISSE SUR LE DESSUS DE LA CUISINIÈRE, RESPECTEZ LES CONSIGNES SUIVANTES :**
 - D. A ÉTEINDRE LES FLAMMES à l'aide d'un couvercle hermétique, d'une plaque à biscuits ou d'un plateau métallique, puis éteindre le brûleur. FAIRE ATTENTION POUR ÉVITER LES BRÛLURES. Si les flammes ne s'éteignent pas immédiatement, EVACUEZ ET APPELEZ LES POMPIERS.
 - E. Ne ramassez jamais une casserole enflammée - vous pourriez vous brûler.
 - F. N'UTILISEZ PAS D'EAU, y compris des torchons ou des serviettes mouillés - une violente explosion de vapeur en résulterait.
 - G. Utiliser un extincteur UNIQUEMENT si:
 - i. Vous savez que vous disposez d'un extincteur de classe ABC et vous savez déjà comment l'utiliser.
 - ii. L'incendie est de faible ampleur et reste circonscrit à la zone où il s'est déclaré.
 - iii. Les pompiers sont appelés.
 - iv. Vous pouvez combattre le feu en tournant le dos à une sortie.
 - v. Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'utilisez pas ce ventilateur avec un dispositif de contrôle de la vitesse à semi-conducteurs.
 - vi. Pour assurer une protection contre les chocs électriques, ne branchez l'appareil que sur des prises de courant correctement mises à la terre.

ATTENTION : Pour une utilisation générale de ventilation uniquement. Ne pas utiliser pour évacuer des matières et des vapeurs dangereuses ou explosives.

CARACTÉRISTIQUES :

La hotte de cuisine est conçue pour les cuisines de designer. La hotte est installée directement au-dessus des appareils de cuisson, contre un mur. Cette hotte est une pièce maîtresse de votre cuisine et vous offre en même temps l'avantage d'extraire les graisses et les fumées de vos préparations culinaires. Veuillez vous référer aux instructions ci-dessous



AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, notamment [le plomb, le plomb et le composé de plomb, qui sont connus de l'État de Californie pour provoquer des cancers et des malformations congénitales ou d'autres troubles de la reproduction. Pour plus d'informations, consultez le site www.P65Warning.ca.gov.



1. POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE, N'UTILISEZ QUE DES CONDUITS MÉTALLIQUES.

2. INSTRUCTIONS DE MISE A LA TERRE

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de court-circuit électrique, la mise à la terre réduit le risque de choc électrique en fournissant un fil de fuite pour le courant électrique. Cet appareil est équipé d'un cordon muni d'un fil de mise à la terre et d'une fiche de mise à la terre. La fiche doit être branchée dans une prise de courant correctement installée et mise à la terre.

AVERTISSEMENT

Une mauvaise mise à la terre peut entraîner un risque d'électrocution. Consultez un électricien qualifié si vous ne comprenez pas parfaitement les instructions de mise à la terre ou si vous avez des doutes quant à la mise à la terre de l'appareil. Ne pas utiliser de rallonge. Si le cordon d'alimentation est trop court, demandez à un électricien qualifié d'installer une prise à proximité de l'appareil

ATTENTION

- Pour réduire le risque d'incendie et pour évacuer correctement l'air, veillez à ce que l'air soit évacué à l'extérieur
- Ne pas évacuer l'air vicié dans des espaces situés à l'intérieur des murs ou des plafonds, ni dans des greniers, des vides sanitaires ou des garages.

REMARQUE : enlevez soigneusement le film protecteur (le cas échéant) des surfaces extérieures de la hotte avant de procéder à l'installation finale

DESCRIPTION / CONNEXION

Cette hotte doit être montée directement sur le cadre de support, où le conduit d'évacuation du cadre de support doit être fixé à la solive de plafond ou à l'ossature

- Les gaines peuvent être installées verticalement ou horizontalement.
- Les conduits doivent être aussi courts que possible.
- Éviter l'utilisation des coudes.
- Utilisez du ruban adhésif pour tous les joints.

• Ne pas utiliser de conduit plus petit que la sortie d'air de la hotte. **PRÉPARATION DE L'EMPLACEMENT**
L'installation décrite dans ce manuel est destinée à des installateurs qualifiés, à des techniciens de maintenance ou à des personnes possédant des qualifications similaires. N'essayez pas d'installer cet appareil vous-même. L'installation de l'appareil peut entraîner des blessures si l'on ne dispose pas des connaissances électriques et techniques nécessaires.

Tous les câbles électriques doivent être correctement installés, isolés et mis à la terre. Les graisses accumulées dans les anciens conduits doivent être nettoyées ou remplacées si nécessaire afin d'éviter tout risque d'incendie de graisse. Vérifier tous les joints des conduits pour s'assurer qu'ils sont correctement raccordés et que tous les joints sont correctement recouverts de ruban adhésif.

Note 1 : Sur les hottes en acier inoxydable, enlever soigneusement la pellicule protectrice en plastique de toutes les surfaces extérieures de la hotte et de la cheminée avant l'installation finale.

Note 2 : Le montage de la hotte nécessite au moins deux personnes.

Dégagement

HAUTEURS DE MONTAGE ET DÉGAGEMENT :

La hauteur minimale de montage entre le haut de la cuisinière et le bas de la hotte ne doit pas être inférieure à 25"


La hauteur maximale de montage ne doit pas dépasser 30"

Il est important d'installer la hotte à la bonne hauteur. Les hottes montées trop bas risquent d'être endommagées par la chaleur et de provoquer un incendie, tandis que les hottes montées trop haut seront difficiles à atteindre et perdront de leur performance et de leur efficacité

Le cas échéant, se référer également aux exigences du fabricant de la cuisinière en matière de hauteur libre et à la hauteur de montage recommandée de la hotte au-dessus de la cuisinière.

* Dégagement maximal au plafond 106,5" à 27,5" de hauteur de montage de la hotte à partir de la cuisinière (les modèles peuvent varier)

** Pour les plafonds plus hauts, l'extension de la cheminée et le couvercle décoratif sont disponibles à l'achat, si nécessaire.

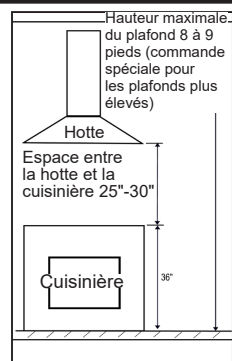

Dégagement (suite)

NE JAMAIS évacuer l'air ou terminer les conduits dans les espaces entre les murs, les vides sanitaires, les plafonds, les greniers ou les garages.
Tous les gaz d'échappement doivent être évacués vers l'extérieur.
Utiliser uniquement des conduits métalliques.
Fixer toutes les connexions avec des vis à tôle et coller tous les joints avec du ruban adhésif certifié Silver Tape ou Duct Tape.

Calcul du parcours de la gaine :

Conduite maximale 6" ou 3-1/4 x 10"	100FT
Déduire :	
Chaque coude 90 utilisé	15FT
Chaque coude de 45 utilisé	9FT
Chaque 6" à 3/14 x 10"	1FT
Transition utilisée	
Chaque 3/14 x 10" à 6"	5FT
Transition utilisée	
Capuchon de paroi latérale avec amorceur	30FT
Capuchon de toit	30FT

ex. - 1 chapeau de toit, 2x90 coudes,
1x45 coude = 30' + 30' + 9'=69' utilisé,
31' disponible pour les conduits droits

TAILLE DU CONDUIT

Un minimum de 6" de conduit rond doit être utilisé pour maintenir une efficacité maximale du flux d' .

Des conduits flexibles sont fournis pour des raisons de commodité, mais il faut toujours utiliser des conduits métalliques de type rigide pour maximiser le débit d'air.


Utiliser également le calcul (à gauche) pour calculer la longueur totale de gaine disponible en cas d'utilisation de coudes, de transitions et de capuchons.

TOUJOURS, dans la mesure du possible, réduire le nombre de transitions et de virages. Si vous avez besoin d'un long conduit, augmentez la taille du conduit de 6" à 7 ou 8".





Si un réducteur est utilisé, installez un réducteur long au lieu d'un réducteur en forme de crêpe. Réduire la taille du conduit aussi loin que possible de l'ouverture.

Si des virages ou des transitions sont nécessaires : Les installer le plus loin possible de l'ouverture et le plus loin possible entre 2.



Outils nécessaires

Case à cocher	Outils	Case à cocher	Outils	Case à cocher	Outils
	Ruban mesure 		Écrou en fil de fe 		fil de 20 ampères Avec le sol (120v 60Hz) 
	Certifi ruban adhésif 		Coupe-fil et pinces 		conduit de 10". Longueur à convenir L'installation. 
	Couteau utilitaire 		Réglable clé à molette 		Trou de serrure Scie 
	Crayon 		Perceuse 1/8" & embouts 3/8 		Cisailles à métaux 
	Niveau 		Marteau 		
	Sécurité lunettes de protection 		Gants de sécurité 		
	Tournevis 		Scie sabre 		

Noms des (suite)

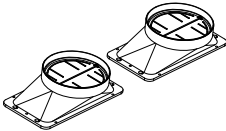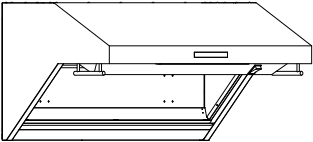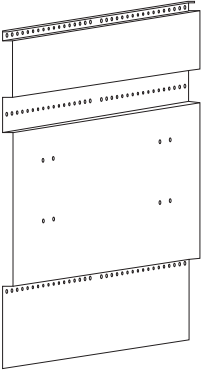Pièces fournies	
 adaptateur de sortie rond 6" diameter mètre (2x)	 Hotte
 Filtre Hybrid en acier inoxydable et en maille d'aluminium (3x)	 Tablette
 tuyau rond de 6" (2x)	 Ampoule thermique (3)
 Support arrière	 Vis autotaraudeuses M3.5 x 30mm (18x)
	 Vis autotaraudeuses M4 x 8mm (10x)
	 Vis autotaraudeuses M4 x 12mm (4x)
 Dosseret	 Vis M4 x 10mm avec rondelles plates (2x)

Dimension du produit

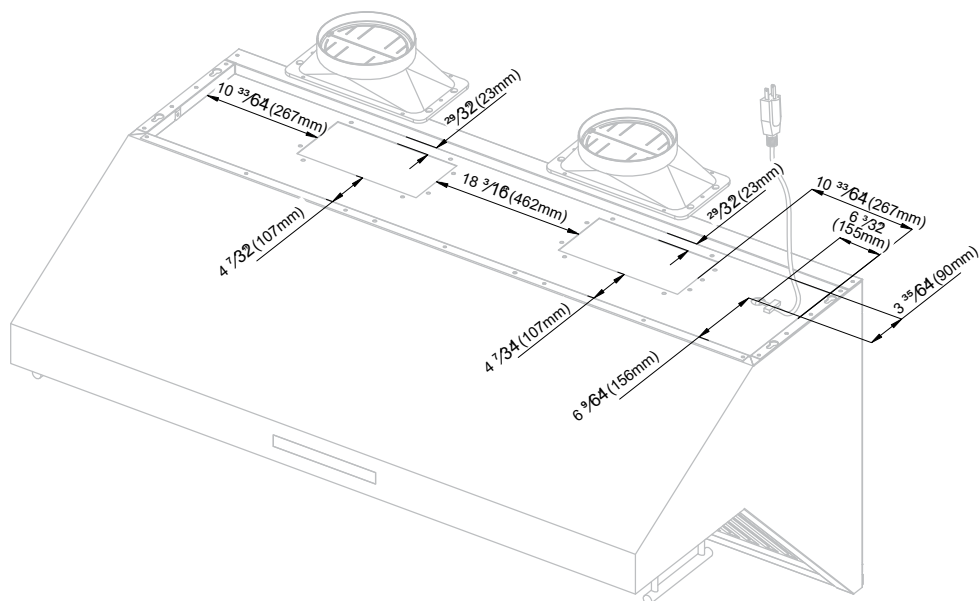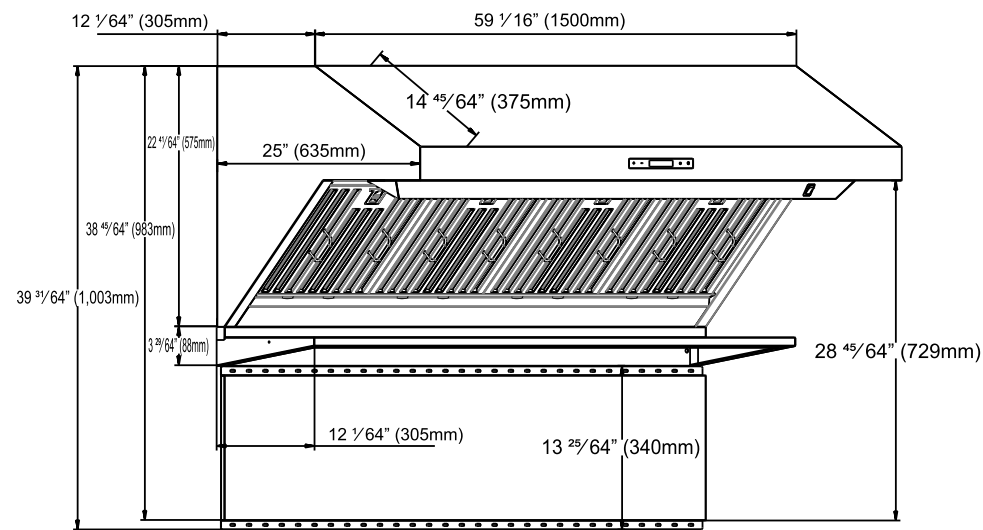


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

- Utilisez un niveau pour tracer l'emplacement de la ligne centrale de la table de cuisson. Tracer la ligne jusqu'à la hauteur du plafond.
- Utilisez un niveau pour tracer l'emplacement de la surface de la table de cuisson

1. INSTALLER LE DOSSERET :


- Retirer l'emballage.
- Placez le dossieret contre le mur et faites correspondre la ligne centrale et la surface de la table de cuisson.
- Utilisez des vis autotaraudeuses M3.5x30mm pour fixer le dossieret au mur à travers les trous situés en haut et en bas du dossieret (2x en haut, 2x en bas).

REMARQUE : Veillez à ce que les vis soient installées le plus possible sur les montants verticaux du mur.

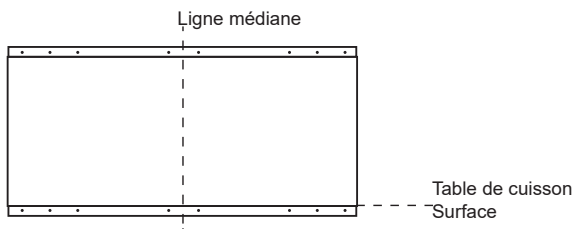


2. INSTALLER LE SUPPORT ARRIÈRE SUR LE MUR

- Retirer l'emballage
- Placer le support arrière contre le mur et faire coïncider l'axe central et le haut du dossieret
- Utilisez des vis autotaraudeuses M3.5x30mm pour fixer le support arrière au mur à travers les trous situés en haut, au milieu et en bas du support arrière (4x en haut, 4x au milieu, 4x en bas) REMARQUE : Veillez à ce que les vis soient installées le plus possible sur les montants verticaux du mur

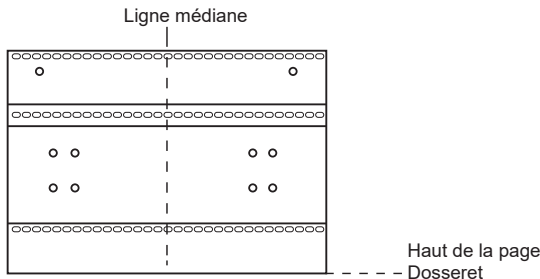


Vue latérale

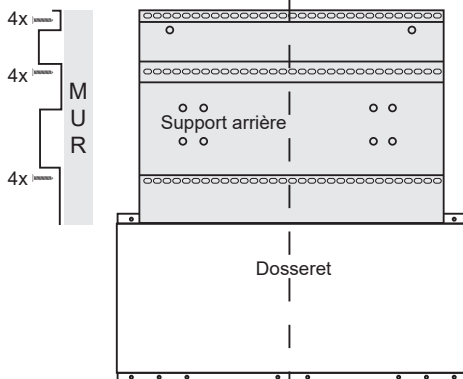

Installation (suite)

INSTALLER L'ÉTAGÈRE CHAUFFANTE

1. Installer 2 vis autotaraudeuses M4x8mm dans les trous "D" au bas de la bride de la hotte en laissant un espace de 1/8".
2. Retirer l'emballage de l'étagère et le film protecteur (le cas échéant) • Engager les vis autotaraudeuses dans les fentes en trou de serrure situées sur le dessus de l'étagère. Faire glisser l'étagère vers la gauche pour la verrouiller en place.
3. Installer 2 vis M4x10mm avec rondelles à travers le bas de l'étagère dans la bride inférieure de la hotte, à l'emplacement "E"

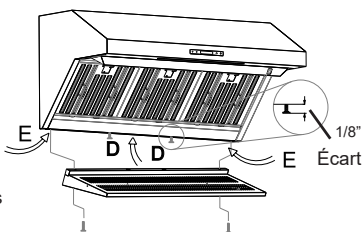


INSTALLER LA HOTTE SUR LE MUR SAUTER CETTE ÉTAPE SI L'INSTALLATION SE FAIT SOUS UN SOFFITE OU UNE ARMOIRE

INSTALLER L'ADAPTATEUR DE SORTIE SUR LA PARTIE SUPÉRIEURE DE LA HOTTE

Important : Vérifier que l'amortisseur se déplace librement


- Placez l'adaptateur de sortie (2x) sur l'échappement de la hotte et fixez-le avec 4x vis autotaraudeuses M4x12mm
- Utiliser du ruban adhésif pour sceller la connexion. Vérifier que l'amortisseur se déplace librement.

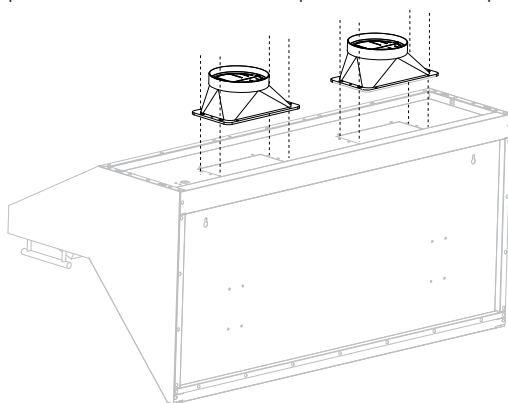

ACCROCHER LA HOTTE AU SUPPORT ARRIÈRE

- Soulever le capot et le maintenir près du support de montage, aligner les trous de montage en position "B".
- Assurez-vous que la tête de vis du support s'engage dans les fentes en forme de trou de serrure situées à l'arrière de la hotte.
- Faites glisser le capot vers le bas pour qu'il soit correctement accroché au support. Serrez les vis en position "B".
- Les trous de la position "C" doivent s'aligner correctement avec les trous des supports.
- Installer des vis autotaraudeuses 8xM4x8mm à l'arrière de la hotte en position "C" et les serrer au support de montage.

INSTALLER LA HOTTE DANS LE SOFFITE OU SOUS LES ARMOIRES

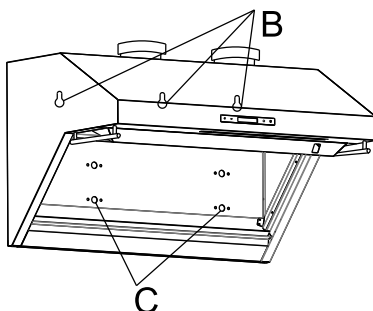


Installation (suite)

SAUTEZ CETTE ÉTAPE SI VOUS UTILISEZ LA MÉTHODE DE MONTAGE MURA
Si nécessaire, la hotte peut être installée de manière à être soutenue par le soffite

- Le soffite doit être construit avec des 2
- Déterminer l'emplacement de l'installation sur le mur.
- Poursuivre l'axe central vers l'avant sur le fond de l'armoire ou du soffit
- L'ouverture au-dessus de la hotte doit permettre d'installer le conduit rond de 6" x2 et de glisser la hotte contre le mur.
- Les montants 2 x 4 doivent être placés comme indiqué dans le tableau, Dim. A. pour accepter les vis de montage.

"A" Ligne médiane jusqu'au montant l'ossature et Fentes en trou de serrure	"B" Largeur Au Haut de page
29.06"	59.06"

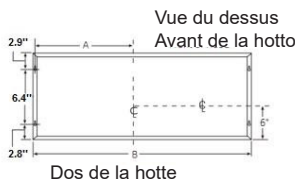

- Percez des avant-trous de 1/8" dans les montants aux endroits indiqués dans l'illustration de la vue du dessus.

IMPORTANT : La charpente du soffite doit être capable de supporter jusqu'à 150lbs.

Installer l'adaptateur de sortie sur le dessus du capot


IMPORTANT : Vérifier que l'amortisseur se déplace librement

- Placez l'adaptateur de sortie (2x) sur l'échappement de la hotte et fixez-le avec 4x vis autotaraudeuses M4x12mm
- Utiliser du ruban adhésif pour sceller la connexion. Vérifier que l'amortisseur se déplace librement.

MONTER LA HOTTE SUR UN SOFFITE OU UN MEUBLE

Remarque : en cas de montage sur la face inférieure d'un meuble dont le fond est en retrait, il convient d'installer des cales pour combler l'espace


- Enfoncez les vis de montage dans les montants jusqu'à ce qu'elles dépassent de 1/4". L'écart d'un quart de pouce permet d'engager les fentes du trou de serrure dans la partie supérieure de la hotte.
- Soulever la hotte en position d'installation.
- Soulever le capot sur les vis de fixation. Glisser contre la paroi arrière.
- Serrer les vis de montage.

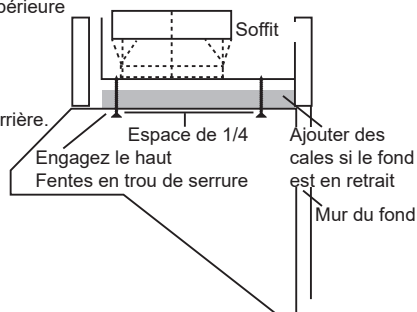

IMPORTANT : Pour un soutien supplémentaire et pour minimiser les vibrations pendant le fonctionnement, la hotte doit être fixée au mur arrière. Utilisez des chevilles pour fixer le bas de la hotte au mur.

RACCORDER LE RÉSEAU DE GAINES

- Installer le réseau de gaines en effectuant les raccordements dans le sens du flux d'air, comme illustré.
- Envelopper tous les joints des conduits avec du ruban adhésif pour assurer l'étanchéité.
- Utiliser du ruban adhésif pour sceller la connexion de la bride. Pénétrez dans le capot et poussez l'amortisseur vers le haut pour vous assurer qu'il se déplace librement.

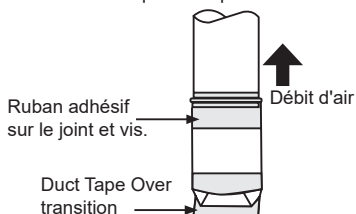

Installation (suite)

INSTALLER DES FILTRES


- Remonter le bac à graisse et les filtres hybrides dans la hotte.

CONNEXION ÉLECTRIQUE

Le câblage électrique doit être effectué par une (des) personne(s) qualifiée(s) conformément à tous les codes et normes applicables.

- Couper l'alimentation électrique au niveau de l'entrée de service avant de procéder au câblage.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Ne pas utiliser la prise et une rallonge autres que celles fournies initialement avec la hotte.
- La mise à la terre de cette hotte est obligatoire. Ne pas retirer la broche de mise à la terre de la fiche.
- Pour éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure, il convient de débrancher ou de déconnecter l'appareil de l'alimentation électrique avant de procéder à son entretien.

Mode d'emploi



K1 : BOUTON D'ALIMENTATION

Lorsque la hotte est allumée, appuyez sur le bouton K1 pour entrer dans la minuterie d'arrêt différé, la durée de fonctionnement de la minuterie est de 15 minutes, la hotte s'éteindra lorsque le temps atteindra 0. Si vous appuyez à nouveau sur le bouton K1, la hotte s'éteint.

Lorsque la hotte est éteinte, appuyez sur le bouton K1 pendant 3 secondes pour entrer dans le mode de réglage de l'horloge.

Appuyez sur les boutons K4 INCREASE et K3 DECREASE pour régler l'heure, appuyez à nouveau sur le bouton K1, vous pouvez régler les minutes, appuyez également sur les boutons K4 INCREASE et K3 DECREASE pour régler les minutes.

K2 : BOUTON D'ÉCLAIRAGE

Appuyez sur ce bouton pour allumer la lumière, une fois de plus pour l'éteindre.

K3, K4 : BOUTON DE DIMINUTION ET BOUTON D'AUGMENTATION

Appuyez sur ces deux touches pour régler la vitesse lorsque la hotte est en marche, pour régler l'heure lorsque la hotte est en mode horloge.

Entretien et nettoyage

Entretien des surfaces :

Nettoyer périodiquement avec de l'eau chaude savonneuse et un chiffon de coton propre. Ne pas utiliser de détergent corrosif ou abrasif (par exemple, comet powder scrub, EZ-Off oven cleaner), ni de laine d'acier ou de tampons abrasifs, qui risquent de rayer et d'endommager la surface. Pour les salissures plus importantes, utilisez un dégraissant liquide tel que "Formula 409" ou un nettoyant de la marque "Fantastic".

Après le nettoyage, vous pouvez utiliser des produits de polissage/nettoyage non abrasifs pour l'acier inoxydable, tels que 3M ou ZEP, pour polir et faire ressortir l'éclat et le grain de l'acier inoxydable. Il faut toujours frotter légèrement, avec un chiffon en coton propre et dans le sens du grain.

Filtres hybrides en acier inoxydable :

Les filtres montés en usine sont destinés à filtrer les résidus et les graisses de cuisson. Il n'est pas nécessaire de le remplacer régulièrement, mais ils doivent être maintenus propres.

Les filtres doivent être nettoyés toutes les 30 heures d'utilisation.

Retirer et nettoyer à la main dans une baignoire d'eau chaude savonneuse. Le filtre peut également être lavé au lave-vaisselle. En cas de salissure importante, vaporiser de la "Formule 409" ou un détergent dégraissant équivalent et laisser tremper.


Sécher les filtres et les réinstaller avant d'utiliser la hotte.

Entretien et nettoyage (suite)

GOBELET D'HUILE

Le godet d'huile doit être nettoyé fréquemment en fonction de la quantité d'huile qu'il contient.

Nettoyer le godet à la main dans une bassine d'eau chaude savonneuse. En cas de salissure importante, vaporiser de la "Formule 409" ou un détergent dégraissant équivalent et laisser tremper. Faire glisser la coupelle d'huile vers

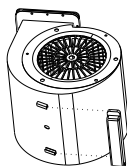

Connector

l'extérieur / l'intérieur de la fente située au bas du bloc.

NETTOYAGE DE LA HOTTE

La saturation de résidus graisseux dans la soufflerie et les filtres peut entraîner une augmentation de l'inflammabilité. Maintenir l'appareil propre et exempt de graisse et de résidus à tout moment afin d'éviter tout risque d'incendie.

Les filtres doivent être nettoyés périodiquement et exempts de toute accumulation de résidus de cuisson (voir les instructions de nettoyage à l'intérieur). Les filtres anciens et usés doivent être remplacés immédiatement. Ne pas faire fonctionner les ventilateurs lorsque les filtres sont retirés. Ne jamais démonter les pièces pour les nettoyer sans instructions appropriées. Il est recommandé de confier le démontage à du personnel qualifié uniquement. Appelez notre centre de service pour obtenir des instructions de retrait.

L'acier inoxydable est l'un des matériaux les plus faciles à nettoyer. Un entretien occasionnel permet de préserver son bel aspect.

Conseils de nettoyage :


- De l'eau chaude avec du savon ou du détergent suffit généralement.
- Rincer à l'eau claire. Essuyer avec un chiffon propre et doux pour éviter les traces d'eau.
- Pour les décolorations ou les dépôts persistants, utilisez un nettoyeur ménager non abrasif ou de la poudre à polir pour acier inoxydable avec un peu d'eau et un chiffon doux.
- Pour les taches tenaces, utilisez un tampon à récurer en plastique ou une brosse à poils doux avec du produit de nettoyage et de l'eau. Frotter légèrement dans le sens des lignes de polissage ou du "grain" de la finition inoxydable. Évitez d'exercer une pression trop forte qui risquerait d'abîmer la surface.
- Ne pas laisser de dépôts pendant de longues périodes.
- Ne pas utiliser de laine d'acier ordinaire ou de brosses en acier. De petits morceaux d'acier peuvent adhérer à la surface et provoquer de la rouille.
- Ne laissez pas les solutions salines, les désinfectants, les agents de blanchiment ou les produits de nettoyage en contact avec l'acier inoxydable pendant de longues périodes. Beaucoup de ces composés contiennent des substances chimiques qui peuvent être nocives. Rincer à l'eau après exposition et essuyer avec un chiffon propre.
- Les surfaces peintes doivent être nettoyées avec de l'eau chaude et un détergent doux uniquement.



AVERTISSEMENT

ATTENTION - SURFACE CHAUDE

Assurez-vous que les lampes ont été éteintes pendant un certain temps et que la source d'alimentation a été déconnectée avant de remplacer les globes. Sachez que la lampe conserve la chaleur pendant une courte période après avoir été éteinte.

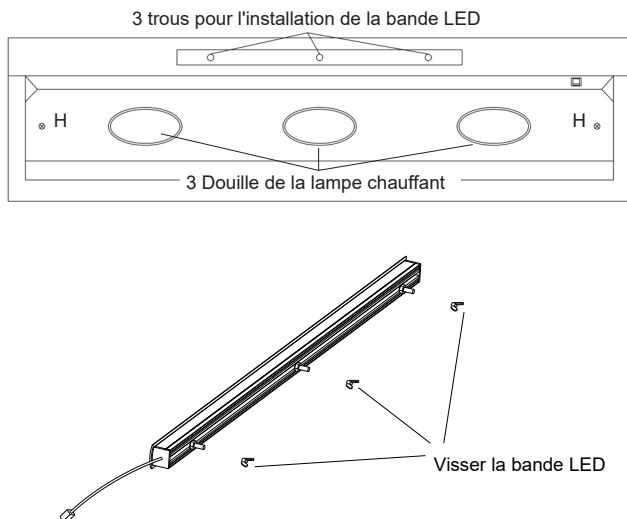

COMMENT REMPLACER UNE BANDE DE LUMIÈRE LED

Étape 1 : Retirer le panneau lumineux en enlevant les vis à l'emplacement "H" Remarque : Veillez à ne pas endommager la hotte de cuisine

Étape 2 : Tourner les trois vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à l'arrière de la lampe LED Étape 3 : Retirer la lampe LED par le connecteur

Remplacer la nouvelle LED à bandes par le connecteur et installer trois vis dans le sens des aiguilles d'une montre, fixer le panneau d'éclairage au capot avec les vis à l'emplacement "H".




AVERTISSEMENT

ATTENTION - SURFACE CHAUDE Lampe chauffante 120 VAC, 220W Déconnecté de la source d'alimentation avant l'installation de la lampe

ATTENTION : NE PAS TOUCHER LES APPAREILS DE SURFACE OU LES ZONES PROCHES DES APPAREILS - Les appareils de surface peuvent être chauds même s'ils sont de couleur foncée. Les zones situées à proximité des unités de surface peuvent devenir suffisamment chaudes pour provoquer des brûlures. Pendant et après l'utilisation, ne pas toucher, ni laisser les vêtements ou d'autres matériaux inflammables entrer en contact avec les unités de surface ou les zones proches des unités jusqu'à ce qu'elles aient eu le temps de refroidir. Parmi ces zones figurent (identification des zones - par exemple, la table de cuisson et les surfaces faisant face à la table de cuisson).

COMMENT INSTALLER UNE LAMPE CHAUFFANTE

Placer la lampe dans le support de lampe, tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer la lampe. Tournez la lampe chauffante dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la démonter.

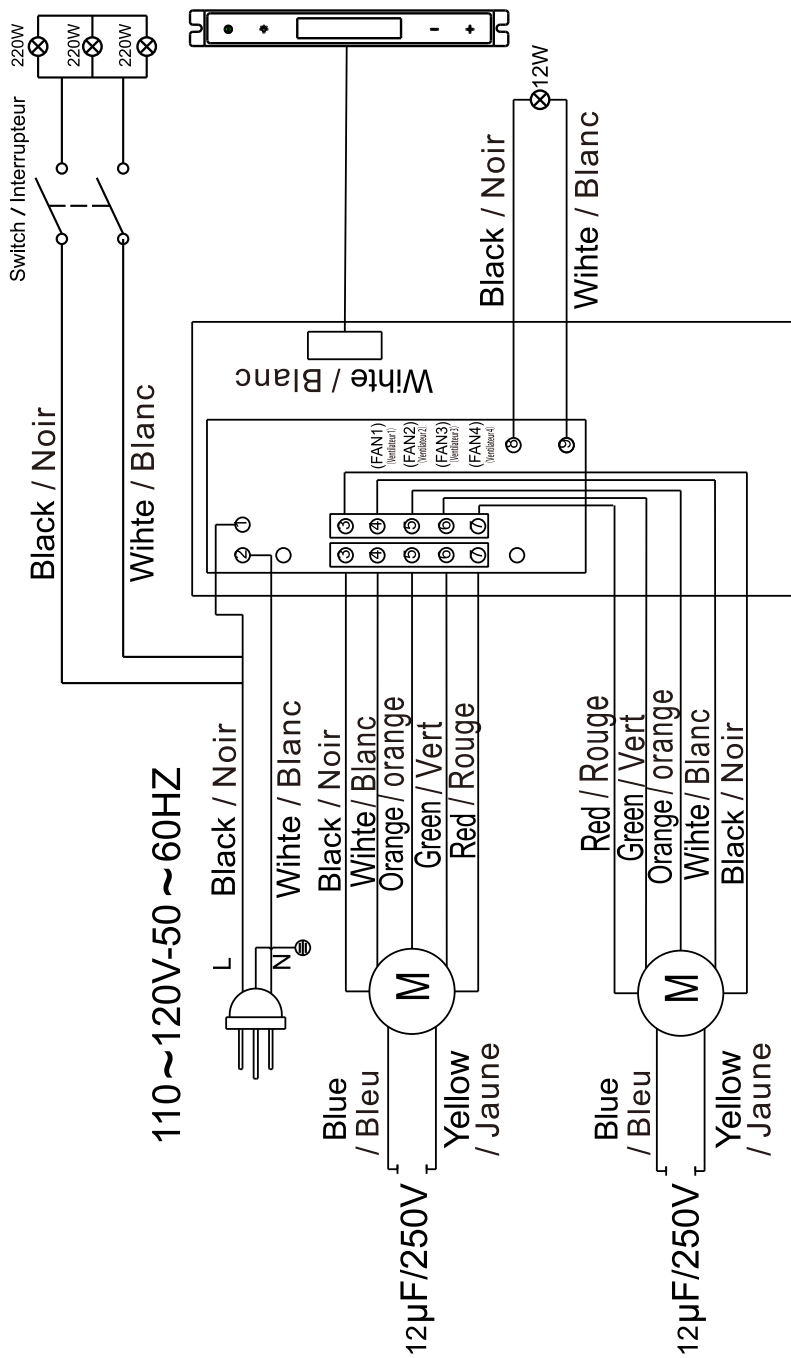

Garantie

Ce que couvre cette garantie limitée :

La couverture de la garantie fournie par Forno Appliances dans cette déclaration s'applique exclusivement à l'appareil Forno original ("Produit") vendu au consommateur ("Acheteur") par un concessionnaire/distributeur/détaillant Forno agréé, acheté et installé aux États-Unis ou au Canada, et qui est toujours resté dans le pays d'achat d'origine (les États-Unis ou le Canada). La couverture de la garantie est activée à la date de l'achat initial du produit au détail et a une durée de deux (2) ans. Cette garantie ne couvre pas l'installation lors de l'achat ni lors du remplacement. La couverture de la garantie n'est pas transférable. En cas de remplacement de pièces ou de l'ensemble du produit, le produit de remplacement (ou les pièces) bénéficiera de la garantie d'origine restante, activée avec le document d'achat au détail d'origine. La présente garantie n'est pas étendue à ce remplacement. Forno Appliances réparera ou remplacera tout composant/partie qui tombe en panne ou s'avère défectueux en raison des matériaux et/ou de la fabrication dans les deux ans suivant la date de l'achat au détail d'origine et dans des conditions d'utilisation résidentielle ordinaire et non commerciale. La réparation ou le remplacement sera gratuit, y compris la main-d'œuvre aux taux standard et les frais d'expédition. Il incombe à l'acheteur de rendre le produit raisonnablement accessible pour l'entretien. Le service de réparation doit être effectué par une société de service agréée par Forno pendant les heures normales de travail.

Important

Conserver la preuve de l'achat original pour établir la période de garantie. La responsabilité de Forno pour toute réclamation de quelque nature que ce soit, concernant les marchandises et/ou les services fournis, ne dépassera en aucun cas la valeur des marchandises ou des services ou d'une partie de ceux-ci qui ont donné lieu à la réclamation.

garantie cosmétique de 30 jours

L'acheteur doit inspecter le produit au moment de la livraison. Forno garantit que le produit est exempt de défauts de fabrication et de main-d'œuvre pendant une période de trente (30) jours à compter de la date d'achat au détail du produit.

Cette couverture comprend :

- Défauts de peinture
- Chips
- Défauts de finition macroscopiques

La garantie cosmétique ne couvre PAS :

- Problèmes résultant d'un transport, d'une manipulation et/ou d'une installation incorrects (par exemple : bosses, structures ou composants cassés, gauchis ou déformés, composants en verre fissurés ou autrement endommagés) ;
- Légères variations de couleur sur les composants peints/émaillés ;
- Les différences dues à l'éclairage naturel ou artificiel, l'emplacement ou à d'autres facteurs analogues ; > les taches/corrosion/décoloration dues à des substances externes et/ou à des facteurs environnementaux ; > les coûts de main-d'œuvre, les appareils d'exposition, d'étage, de stock B, hors boîte, "en l'état" et les appareils de démonstration.

Comment recevoir un service

Pour bénéficier des services de garantie, l'acheteur doit contacter le service d'assistance de Forno afin de déterminer le problème et les procédures de service requises. Un dépannage avec un représentant du service clientèle sera nécessaire avant de poursuivre le service. Le numéro de modèle, le numéro de série et la date d'achat au détail seront demandés.

Exclusions de la garantie : Ce qui n'est pas couvert.

- L'utilisation du produit dans une application commerciale non résidentielle.
- L'utilisation du produit à d'autres fins que celles prévues.
- Les services de réparation fournis par toute personne autre qu'une agence de service agréée par Forno.
- Les dommages ou les services de réparation pour corriger des services fournis par des parties non autorisées ou l'utilisation de pièces non autorisées.
- L'installation n'est pas conforme aux codes du feu, aux codes électriques, aux codes du gaz, aux codes de plomberie, aux codes du bâtiment, aux lois ou aux réglementations locales/de l'État/de la ville/du comté.
- Défauts ou dommages dus à un stockage inadéquat du produit.
- Défauts, dommages ou pièces manquantes sur les produits vendus hors de l'emballage d'origine ou des présentoirs. > Les appels de service ou les réparations visant à corriger une installation incorrecte du produit et/ou des accessoires connexes.
- Remplacement de pièces/appels de service pour connecter, convertir ou réparer le câblage électrique et/ou la conduite de gaz afin d'utiliser correctement le produit.
- Remplacement de pièces/appels de service pour fournir des instructions et des informations sur l'utilisation du produit.
- Remplacement de pièces/appels de service pour corriger des problèmes résultant de l'utilisation du produit d'une manière autre que celle qui est normale et habituelle pour un usage résidentiel.
- Remplacement de pièces/appels de service en raison de l'usure des composants tels que les joints, les boutons, les supports de casseroles, les étagères, les paniers à couverts, les boutons, les écrans tactiles, les plateaux en vitrocéramique rayés ou cassés.
- Remplacement des pièces/appels de service en cas de manque d'entretien ou d'entretien inadéquat, y compris, mais sans s'y limiter, l'accumulation de résidus, de taches, de rayures, de décoloration et de corrosion.
- Défauts et dommages résultant d'accidents, de modifications, d'une mauvaise utilisation, d'un abus ou d'une installation incorrecte.
- Défauts et dommages résultant du transport, de la logistique et de la manutention des produits. L'inspection du produit doit être effectuée au moment de la livraison. Après réception et inspection, le revendeur/livreur doit être informé de tout problème lié à la manutention, au transport et à la logistique.
- Les défauts et les dommages résultant de forces extérieures indépendantes de la volonté de Forno Appliances, y compris, mais sans s'y limiter, le vent, la pluie, le sable, les incendies, les inondations, les coulées de boue, les températures glaciales, l'humidité excessive ou l'exposition prolongée à l'humidité, les surtensions,
- La foudre, les défaillances structurelles autour de l'appareil et d'autres cas de force majeure.
- Produits dont le numéro de série a été modifié, endommagé ou altéré. En aucun cas Forno ne sera tenu pour responsable des dommages causés aux biens environnementaux, y compris les meubles, les armoires, les revêtements de sol, les panneaux et autres structures entourant le produit. Forno n'est pas responsable du produit s'il est situé dans une région éloignée ou dans une région où des techniciens certifiés et formés ne sont pas raisonnablement disponibles. L'acheteur doit prendre en charge les frais de transport et de livraison du produit jusqu'au centre de service agréé le plus proche ou les frais de déplacement supplémentaires d'un technicien certifié et formé

Garantie (suite)

IL N'EXISTE AUCUNE GARANTIE EXPRESSE AUTRE QUE CELLES ÉNUMÉRÉES ET DÉCRITES CI-DESSUS, ET AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER QUI S'APPLIQUERAIT APRÈS LES PÉRIODES DE GARANTIE EXPRESSE INDIQUÉES CI-DESSUS, ET AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU GARANTIE DONNÉE PAR UNE PERSONNE, UNE ENTREPRISE OU UNE SOCIÉTÉ CONCERNANT CE PRODUIT NE SERA CONTRAIGNANTE POUR FORNO. FORNO N'EST PAS RESPONSABLE DES PERTES DE REVENUS OU DE PROFITS, DE LA NON-RÉALISATION D'ÉCONOMIES OU D'AUTRES AVANTAGES, DE L'ABSENCE AU TRAVAIL, DES REPAS, DE LA PERTE DE NOURRITURE OU DE BOISSONS, DES FRAIS DE VOYAGE OU D'HÔTEL, DES FRAIS DE LOCATION OU D'ACHAT D'APPAREILS, DES FRAIS DE RÉNOVATION/CONSTRUCTION DÉPASSANT LES DOMMAGES DIRECTS INDÉNIABLEMENT CAUSÉS EXCLUSIVEMENT PAR FORNO OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE SPÉCIAL, ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF CAUSÉ PAR L'UTILISATION, LA MAUVAISE UTILISATION OU L'INCAPACITÉ D'UTILISER CE PRODUIT, QUELLE QUE SOIT LA THÉORIE JURIDIQUE SUR LAQUELLE REPOSE LA RÉCLAMATION, ET MÊME SI FORNO A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. DE MÊME, LE MONTANT DE TOUT RECOURS À L'ENCONTRE DE FORNO NE POURRA ÊTRE SUPÉRIEUR AU PRIX D'ACHAT DU PRODUIT VENDU PAR FORNO ET À L'ORIGINE DU DOMMAGE ALLÉGUÉ. SANS PRÉJUDICE DE CE QUI PRÉCÈDE, L'ACHETEUR ASSUME TOUS LES RISQUES ET TOUTES LES RESPONSABILITÉS EN CAS DE PERTE, DE DOMMAGE OU DE BLESSURE DE L'ACHETEUR ET DE SES BIENS, AINSI QUE D'AUTRES PERSONNES ET DE LEURS BIENS, RÉSULTANT DE L'UTILISATION, DE LA MAUVAISE UTILISATION OU DE L'INCAPACITÉ D'UTILISER CE PRODUIT VENDU PAR FORNO ET NE RÉSULTANT PAS DIRECTEMENT D'UNE NÉGLIGENCE DE LA PART DE FORNO. CETTE GARANTIE LIMITÉE NE S'ÉTEND À PERSONNE D'AUTRE QUE L'ACHETEUR D'ORIGINE DE CE PRODUIT, N'EST PAS TRANSFÉRABLE ET CONSTITUE VOTRE SEUL ET UNIQUE RECOURS.



Élimination correcte de ce produit :

Ce marquage indique que cet appareil ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers. Pour éviter que l'élimination incontrôlée des déchets ne nuise à l'environnement ou à la santé humaine, il convient de les recycler de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles.



POUR
SERVICE RAPIDE
COURRIEL À **INFO@FORNO.CA** 

Service client : Appelez le 1-866-231-8893 ou envoyez un courriel à : info@forno.ca